


Pokyny k dodatečné montáži ocelové zárubně do stavebního otvoru, typu HDt EI, vhodné pro požární uzávěr

Při montáži (osazování) dvourámové ocelové zárubně HDt EI, vhodné pro požární uzávěr musí být dodržen obecný montážní postup pro tento typ zárubně, který je v tomto případě rozšířen o tyto zásady předepsané výrobcem :

1. zárubeň musí být ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky - viz obr.1,
2. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla (zárubeň nesmí být v žádném směru zkroucená),
3. zárubeň se osazuje do stavebního otvoru takto : nejprve se osadí rám A (rám se závěsy nebo závěsovými kapsami), který se ukotví pomocí kotev "1" a ocelových šroubů nebo trnů do průchodu stavebního otvoru. Po ukotvení zárubně do stavebního otvoru se nízkoexpanzní požární pěnou zapění rám A tak aby se vyplnila napojovací spára mezi zárubňovým profilem a stěnou (pěny nesmí být moc aby bylo možné následně osadit rám B !!!, V případě větší expanze pěny se před zaklopením rámu B musí přebytečná pěna odříznout). Po ukotvení a zapěnění rámu A požární pěnou se nasune do stavebního otvoru rám B - a přišroubuje se k rámu A (doporučeno je použití svěrek k zafixování záklopového rámu B).
Po vložení záklopového rámu B do stavebního otvoru a domačknutí natěsno k rámu A se oba rámy sešroubují v drážce pro těsnění šrouby, které jsou součástí dodávky zárubně. Použity musí být všechny šrouby, které jsou k zárubni dodány (min. 18 šroubů), tak aby po sešroubování obou dílčích rámu vznikl jeden pevný rám. Po sešroubování obou rámu se uvolní svěrky. Po provedení vrchního nátěru se do drážky vloží profilové těsnění - viz obr.2,
4. požární odolnost zárubně není samostatně deklarována, musí být doložena k celému požárnímu uzávěru (dokládá dodavatel požárních dveří, včetně identifikačního štítku k označení požární odolnosti zárubně, která je nedílnou součástí požárního uzávěru).


UPOZORNĚNÍ - pro vyplnění spáry mezi zárubní a stěnou může být použita pouze požární pěna !!!

Obr.1

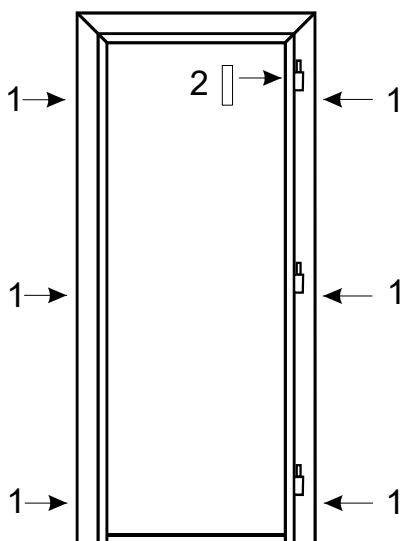

- 1 - umístění montážních kotev
- 2 - identifikační označení "EI" na horním závěsu a obvyklé místo pro nalepení identifikačního štítku s požární odolností uzávěru (dodává výrobce požárních dveří)

Obr.2

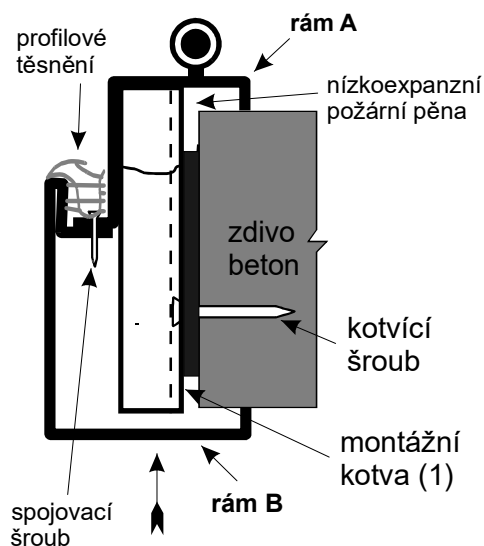

bližší informace :
tel.: 466 768 268