


Pokyny k dodatečné montáži ocelové zárubně do stavebního otvoru, typu HRtm, HRt EI vhodné pro požární uzávěr

Při montáži (osazování) dvourámové ocelové zárubně HRt vhodné pro požární uzávěr musí být dodržen obecný montážní postup pro tento typ zárubní, který je v tomto případě rozšířen o tyto zásady předepsané výrobcem :

1. zárubeň musí být ukotvena do zdiva všemi kotvicími prvky - viz obr.1,
2. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla (zárubeň nesmí být v žádném směru zkroucená),
3. zárubeň se osazuje do stavebního otvoru takto : nejprve se osadí rám A (rám se závěsy nebo závěsovými kapsami), který se ukotví pomocí kotev "1" a ocelových šroubů nebo trnů do průchodu stavebního otvoru. Po ukotvení zárubně do stavebního otvoru se nízkoexpanzní požární pěnou zapění rám A tak aby se vyplnila napojovací spára mezi profilem a stěnou (pěny nesmí být moc aby bylo možné následně osadit rám B !!!, v případě větší expanze pěny se přebytečná pěna musí odříznout). Poté se vsune do rámu A rám B, který se před domačknutím na stěnu zapění na obou stojkách zárubně malým množstvím nízkoexpanzní požární pěny a ihned se pomocí svěrek stáhne pevně přes příčku k rámu A. Tímto způsobem se zafixuje rám B do otvoru. Takto provedené upevnění rámu B je dostatečné. Po vytvrzení požární pěny se uvolní svěrky. Po provedení vrchního nátěru se vloží do drážky v polodrážce těsnění - viz obr.2,
4. požární odolnost zárubně není samostatně deklarována, musí být doložena k celému požárnímu uzávěru (dokládá dodavatel požárních dveří, včetně označení požární odolnosti zárubně, která je nedílnou součástí požárního uzávěru).


UPOZORNĚNÍ - pro vyplnění spáry mezi zárubní a stěnou může být použita pouze požární pěna, nesmí být však použita jako kotvicí materiál (vždy musí být zárubeň ukotvena pomocí pevných ocelových kotev), požární pěnu lze použít jen jako doplňkový montážní materiál !

Obr.1

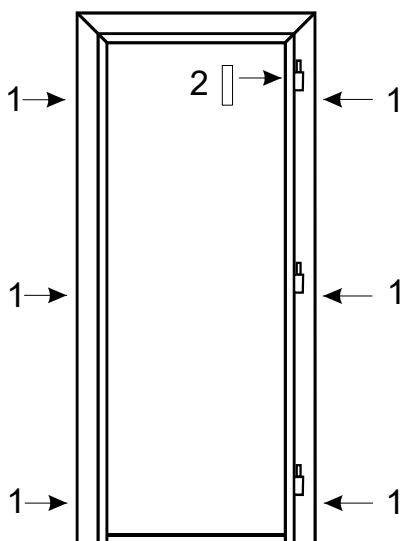

- 1 - umístění montážních kotev
2 - identifikační označení "EI" na horním závěsu a obvyklé místo pro nalepení identifikačního štítku s požární odolností uzávěru (dodává výrobce požárních dveří)

Obr.2

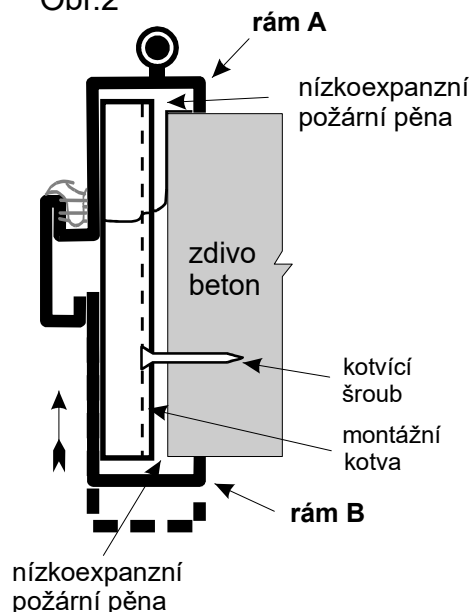

bližší informace :
tel.: 466 768 268