


Doplňující pokyny k zazdívání ocelové zárubně do zděné stěny, typu Yht, YHt-dtm EI, vhodné pro požární uzávěr

Při montáži (zazdívání) ocelové zárubně vhodné pro požární uzávěr musí být dodržen obecný návod pro zazdívání ocelových zárubní předepsané výrobcem, který je v tomto případě rozšířen o tyto zásady :

1. zárubeň musí být zazděna stanoveným zdícím materiálem,
2. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - pravouhlost v rozích zárubně
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla (zárubeň nesmí být v žádném směru zkroucená),
3. profil zárubně musí být zcela zaplněn (zdící maltou, zdivem, betonem), tak aby nevznikla mezi zdivem a profilem zárubně vzduchová kapsa. Po zazdění a provedení vrchního nátěru se do drážky vloží profilové těsnění - viz obr. 2,
4. požární odolnost zárubně není samostatně deklarována, musí být doložena k celému požárnímu uzávěru (dokládá dodavatel požárních dveří, včetně identifikačního štítku k označení požární odolnosti zárubně, která je nedílnou součástí požárního uzávěru).


UPOZORNĚNÍ - pro ukotvení zazdívací ocelové zárubně pro požární uzávěr nesmí být použita PUR pěna !!!

Obr.1

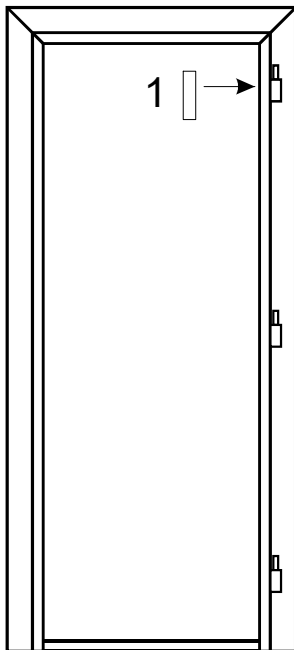

1 - obvyklé místo pro nalepení identifikačního štítku požárního uzávěru (dodává výrobce požárních dveří)

Obr.2

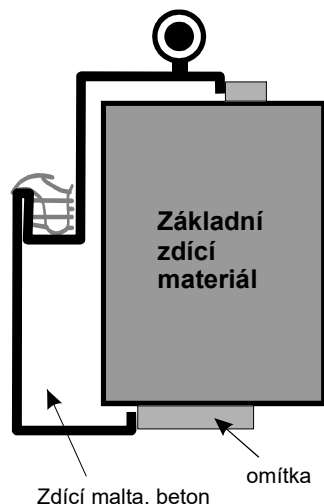

bližší informace :
tel.: 466 768 268